

Montagerichtlijnen SkyGlass

Beste klant,


Wij vragen deze richtlijnen met aandacht door te nemen. Op deze manier garanderen wij u nog veel genot van dit kwaliteitsvol product.

Algemeenheden

Om schade aan het daklicht te voorkomen raden wij u aan om het product niet rechtstreeks op het dakoppervlak te plaatsen zonder ventilatiemogelijkheid. **Voorkom te allen tijde ongelijke verwarming!**

Bepaal de plaats van het product

De hoge zijde van het platdakvenster moet, indien er een afschot aanwezig is, aan de hoogste zijde van de opening worden geplaatst voor een goede afwerking.

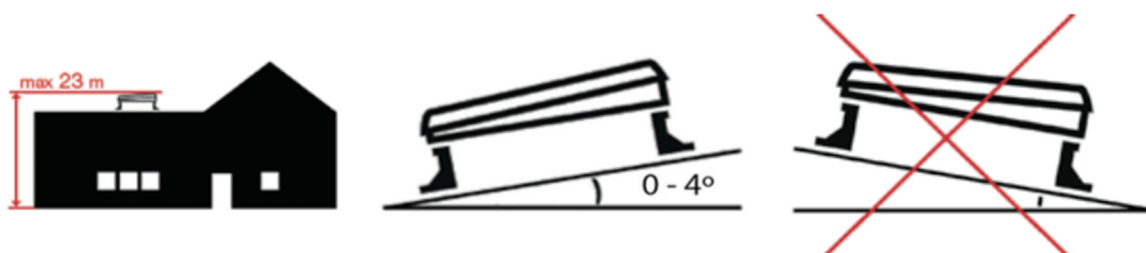


Draai bij de ventilerende versie de opstand zodat de kabelbegeleiding onder de kabeluitgang van het adapterstuk komt te zitten. (Aan de hoge zijde)


Montage

Montage van de opstand

Gebruik een door Decorit vooropgestelde opstand. Bevestig de opstand vast aan de dakconstructie door middel van schroeven. Begin op ongeveer 7cm van de hoeken en de maximale tussenafstand van de andere schroeven bedraagt 30cm. Trek de dakbedekking op tot aan de bovenflens⁽¹⁾. Opgelet de opstand niet verwarmen⁽²⁾, enkel het dakdichtingsmembraan. Zie ook de specifieke richtlijnen van de fabrikant van het dakdichtingsmembraan.

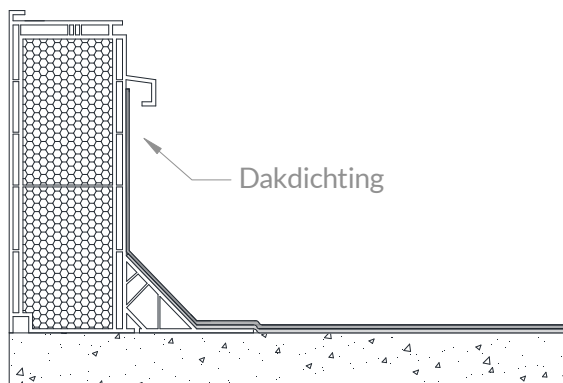

(1)

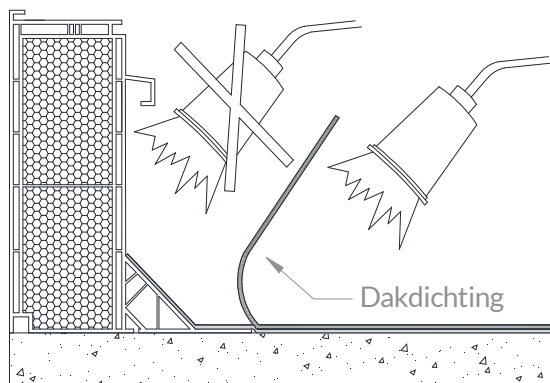


(2)

Montage van het platdakvenster

- 1) Plaats het dakvenster op de ingewerkte opstand.


Bij montage op een bestaande opstand moet de staat van de opstand gecontroleerd worden. Zorg altijd voor een deugdelijke constructie op een drukvaste ondergrond en een goede staat van de opstand.

!!! Trek bij het ventilerende platdakvenster de elektriciteitskabel door de kabelgeleider van de opstand!!!

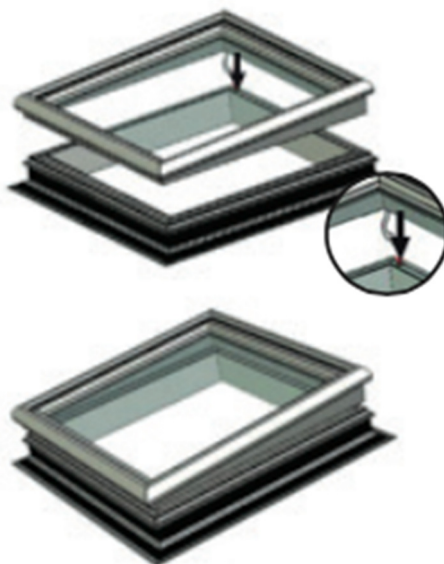

- 2) Ontgrendel het raamdeel

Ontgrendel van binnenuit het raamdeel door de inbusbout los te draaien.

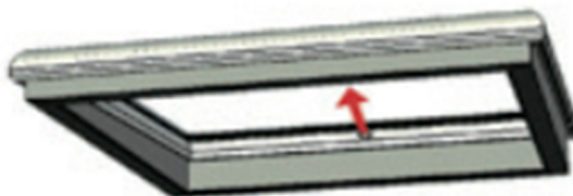

- 3) Bevestig eerst de openende zijde van het platdakvenster
 - Open het raam (aan de hoge zijde) een klein stukje zodat het adapterstuk van binnenuit bereikt kan worden.
 - Haal de isolatie uit de adapter, bewaar deze.
 - Schroef het adapterstuk aan de openende zijde vast, voorboren met 4mm.
 - Gebruik 5,3 x 38 in de kunststof delen en 6,5 x 90 in alle metalen delen.



4) Bevestig de overige zijden

!!! Open het platdak glasvenster niet verder dan 90° !!!


Nu kan het raam tot maximaal 90° geopend worden om het overige deel van het adapterstuk aan de opstand te bevestigen.

- Haal de isolatie uit de adapter; bewaar deze.
- Gebruik 5,3 x 38 in de kunststof delen en 6,5 x 90 in alle metalen delen.




5) Bevestig het regenscherm

Monteer bij de ventilerende variant het scherm met de kleine schroefjes in de voorgeboorde gaten. De opstaande rand moet aan de binnenzijde zitten.

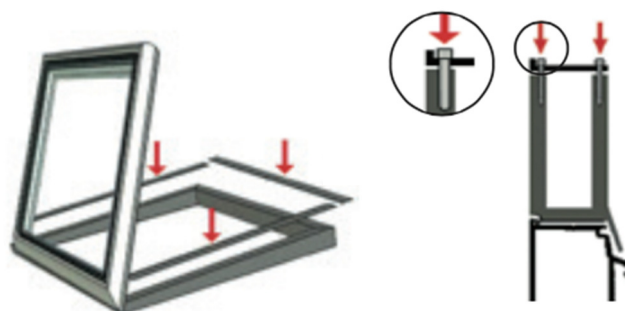

6) Vastzetten van de gasveren (enkel bij dagmaat 120 x 120)

Klik de bovenzijde van de gasveren vast op de beugels in het aluminium frame.

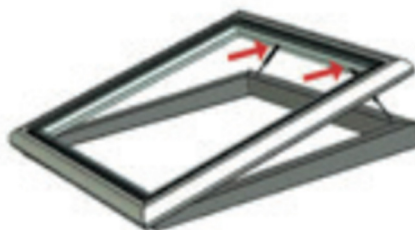

7) Vergrendel het raam

Sluit het raam en vergrendel het raam weer van binnenuit met de inbusbout.



8) Elektrische aansluiting

Maak de elektrische aansluiting in geval van een ventilerend platdakvenster. De instructies hiervoor zijn bijgevoegd bij de motor.